

FR : Instructions de montage

- ❗ Observer la documentation jointe au système et au gestionnaire.
- 👁 Longueur minimale du tuyau du compresseur de 1 mètre (ne doit pas être inférieure à 1 mètre).
- 👁 Longueur maximale du tuyau de refoulement: 30 mètres
- 👁 La puissance de compresseur est préréglée en usine et ne doit pas être modifiée.

Préparation du système

- ▶ Éviter toute nouvelle production d'eaux usées sur le système.
- ▶ Pomper l'eau résiduelle manuellement.
- ▶ Lire le niveau à vide affiché à l'écran, en prendre note (en mm).

Raccordement du kit compresseur

- ▶ Sectionner le tuyau d'air comprimé le plus près possible du tube submersible ou de la cloche submersible.
- ▶ Insérer la pièce en T dans le tuyau d'air comprimé.
- ▶ Raccorder le tuyau d'air comprimé au compresseur de faible puissance.
- ▶ Fixer le compresseur à proximité du gestionnaire
- ▶ Enfiler la fiche de secteur du kit compresseur.
- ✓ Le compresseur démarre automatiquement, le barbotage à l'air modifie le niveau à vide affiché.

Adaptation de la configuration du gestionnaire.

- ▶ Prendre note du niveau à vide modifié, déterminer la différence.

Dans le menu |Configurations - Configuration de la sonde| sélectionner la configuration |Capteur de pression + barbotage à l'air| et confirmer. Tenir également compte d'un flotteur d'alarme éventuellement installé ultérieurement.

- ▶ Im Menü |Parameter - Lufteinperlungsoffset | den Differenzbetrag eingeben und bestätigen (PW: 1000). Weitere Informationen siehe Menütexte in der Anleitung des Schaltgerätes.
- ▶ Lors de l'immersion dans le contenant d'eau, vérifier que la profondeur d'immersion coïncide avec le niveau affiché sur le gestionnaire. Si nécessaire, continuer d'adapter l'offset du barbotage à l'air de sorte que les valeurs coïncident.
- ▶ Rétablir l'apport d'eau usées.
- ▶ Procéder à un contrôle fonctionnel du système.




ATTENTION

La détection pneumatique du niveau ne fonctionne pas correctement si la configuration de l'offset n'est pas adaptée. Les points de commutation (niveau MARCHE) du système s'y rapportant ne fonctionnent plus correctement.

Maintenance

- ▶ Nettoyer le filtre à air (sous-face du compresseur) lors de la maintenance du poste de relevage.
- ▶ Veiller à ce que les vis du couvercle soient à nouveau bien fixées au boîtier.

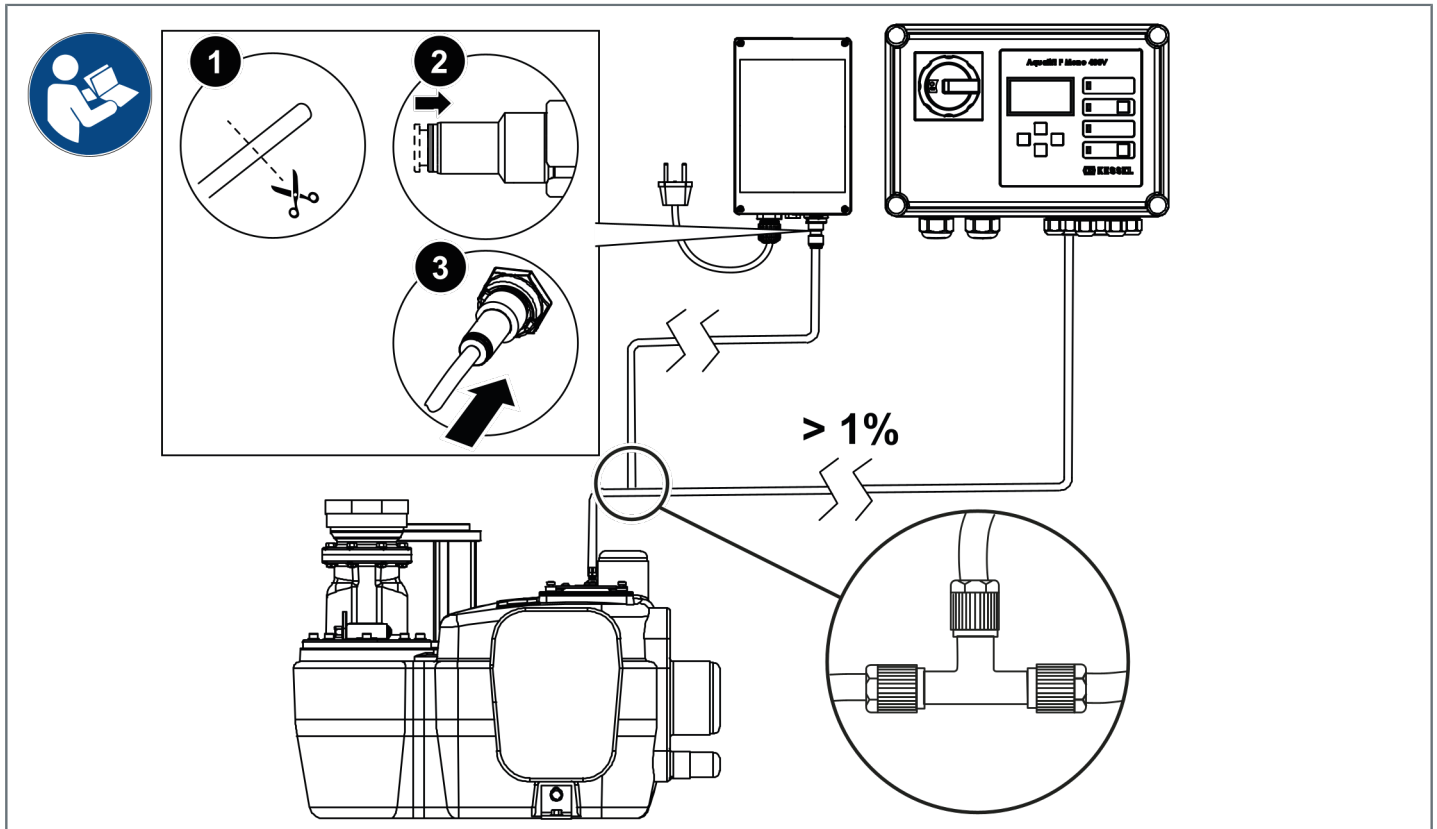

IT: Istruzioni di montaggio

- ❗ Prestare attenzione alla documentazione allegata all'impianto e alla centralina.
- 👁 La lunghezza minima del tubo flessibile del compressore è pari a 1 metro (non sono ammesse lunghezze inferiori).
- 👁 Lunghezza massima del tubo flessibile di mandata: 30 metri
- 👁 Il livello di potenza del compressore è preimpostato in fabbrica e non può essere modificato.

Preparazione dell'impianto

- ▶ Impedire che all'impianto affluiscano delle altre acque di scarico.
- ▶ Pompare l'acqua residua manualmente.
- ▶ Leggere il livello a vuoto visualizzato dal display e annotarlo (mm).

Collegamento del kit del compressore

- ▶ Tagliare il tubo flessibile dell'aria compressa il più possibile vicino al tubo ad immersione o alla campana ad immersione.
- ▶ Inserire il pezzo a T nel tubo flessibile dell'aria compressa.
- ▶ Collegare il tubo flessibile dell'aria compressa al piccolo compressore.
- ▶ Fissare il compressore nelle vicinanze della centralina.
- ▶ Innestare la spina di rete elettrica del kit del compressore.
- ✓ Il compressore si avvia autonomamente, il gorgogliamento dell'aria modifica il livello a vuoto visualizzato.

Adeguamento della configurazione della centralina

- ▶ Annotare il livello a vuoto modificato, determinare la differenza.
Nel menù |Impostazioni - Configurazione sensore| selezionare l'impostazione |Sensore di pressione + gorgogliamento dell'aria| e confermare. Al riguardo, considerare eventualmente se un galleggiante d'allarme opzionale è stato installato a posteriori.
- ▶ Im Menü |Parameter - Lufteinperlungsoffset | den Differenzbetrag eingeben und bestätigen (PW: 1000). Weitere Informationen siehe Menütexte in der Anleitung des Schaltgerätes.
- ▶ Controllare se la profondità di immersione corrisponde al livello visualizzato sulla centralina tramite l'immersione in un recipiente d'acqua. Eventualmente, adeguare ulteriormente l'offset del gorgogliamento dell'aria fino a che i valori non coincidono.
- ▶ Ripristinare l'alimentazione di acque di scarico.
- ▶ Eseguire il controllo di funzionamento dell'impianto.



ATTENZIONE

Se l'impostazione dell'offset non viene adeguata, la rilevazione del livello pneumatica risulterà falsata. I punti di commutazione (livello ON) dell'impianto non funzioneranno più correttamente.

Manutenzione

- ▶ Pulire il filtro dell'aria (parte inferiore del compressore) in occasione della manutenzione della stazione di sollevamento.
- ▶ Tenere presente che le viti del coperchio sono saldamente fissate all'alloggiamento.

