

NL: Montagehandleiding

- ❗ De bijgevoegde documentatie van de installatie en de besturingskast in acht nemen.
- 👁 Minimale slanglengte van de compressor is 1 meter (mag niet worden onderschreden).
- 👁 Maximale lengte van de luchtslang: 30 meter
- 👁 Het vermogensniveau van de compressor is in de fabriek ingesteld, en mag niet worden veranderd.

Installatie voorbereiden

- ▶ Voorkom dat nieuw afvalwater de installatie in komt.
- ▶ Restwater manueel afpompen.
- ▶ Weergegeven leegniveau van het display aflezen, noteren (mm).

Compressorset aansluiten

- ▶ De persluchtslang zo dicht mogelijk bij de drukbuis of dompelklok doorsnijden.
- ▶ T-stuk in de persluchtslang plaatsen.
- ▶ Persluchtslang op de compressor aansluiten.
- ▶ Compressor in de buurt van de besturingskast bevestigen.
- ▶ Steek de stekker van de compressorset in het stopcontact.
- ✓ Compressor start automatisch, inbrengen van luchtbellens verandert het weergegeven leegniveau.

Configuratie van de besturingskast aanpassen

- ▶ Noteer het veranderde leegniveau, bepaal het verschil.

In het menu |Instellingen - sensorconfiguratie| de instelling |Druksensor + luchtinbrenging| selecteren en bevestigen. Houd er hierbij eventueel rekening mee, of een optionele alarmvlotter achteraf is ingebouwd.

- ▶ Im Menü |Parameter - Lufteinperlungsoffset| den Differenzbetrag eingeben und bestätigen (PW: 1000). Weitere Informationen siehe Menütexte in der Anleitung des Schaltgerätes.
- ▶ Door onderdompeling in een waterreservoir controleren, of de onderdompeldiepte overeenkomt met het aangegeven niveau op de besturingskast. Eventueel de ingestelde offset van de inbrenging van luchtbellens aanpassen, totdat de waarden overeenstemmen.
- ▶ De toevoer van afvalwater herstellen.
- ▶ Functiecontrole van de installatie uitvoeren.




VOORZICHTIG

Als de offset-instelling niet wordt aangepast, dan is de pneumatische niveauregistratie onjuist. De schakelpunten (AAN-niveau) van de installatie werken niet meer correct.

Onderhoud

- ▶ Het luchtfilter (onderzijde van de compressor) tijdens het onderhoud van de opvoerinstallatie reinigen.
- ▶ Let erop dat de dekselschroeven weer stevig aan de behuizing zijn bevestigd.

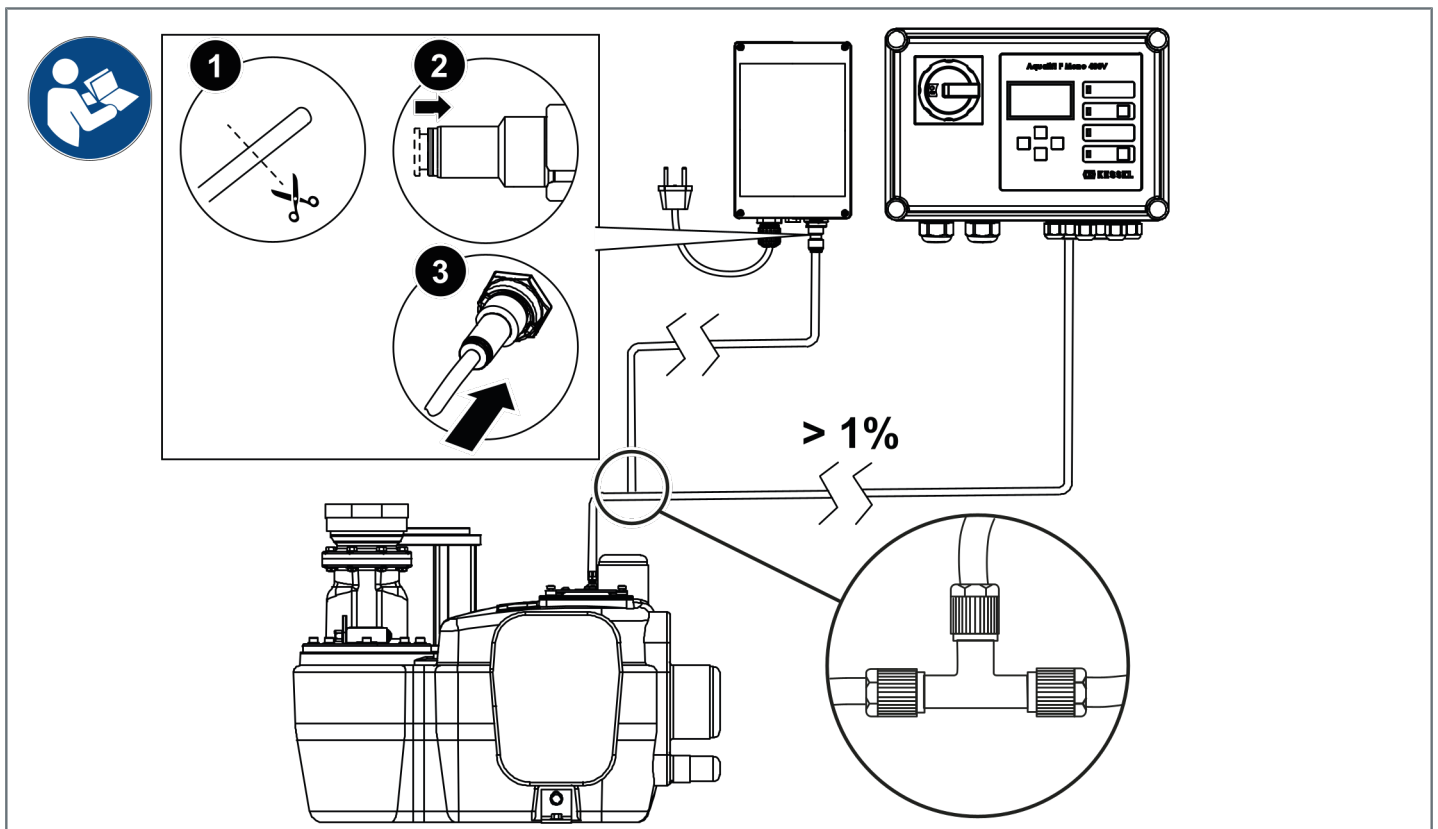

PL: Instrukcja montażu

- ❗ Przestrzegać dokumentacji dołączonej do urządzenia oraz do urządzenia sterującego.
- 👁 Minimalna długość węża kompresora wynosi 1 metr (nie może być mniejsza).
- 👁 Maksymalna długość węża ciśnieniowego: 30 metrów
- 👁 Poziom mocy sprężarki jest ustawiony fabrycznie i nie należy go zmieniać.

Przygotowanie urządzenia

- ▶ Należy zapobiec dalszemu dostawianiu się ścieków do urządzenia.
- ▶ Odpompować ręcznie pozostałości wody.
- ▶ Odczytać wskazywany poziom po opróżnieniu z wyświetlacza i zanotować (mm).

Podłączanie kompresora

- ▶ Uciąć wąż tłoczny jak najbliżej rury zanurzeniowej lub dzwoła zanurzeniowego.
- ▶ Włożyć trójnik do węża tłocznego.
- ▶ Podłączyć wąż tłoczny do kompresora.
- ▶ Zamocować kompresor w pobliżu urządzenia sterującego.
- ▶ Wetknąć wtyczkę sieciową kompresora do gniazdka.
- ✓ Kompresor uruchamia się automatycznie, sperlanie zmienia wyświetlaną wartość poziomu pustego.

Dostosowanie konfiguracji urządzenia sterującego

- ▶ Zanotować zmieniony poziom pusty, obliczyć różnicę.

W menu |Ustawienia - konfiguracja czujnika| wybrać ustawienie |Czujnik ciśnienia + kompresor| i potwierdzić wybór. W razie potrzeby uwzględnić, czy nie został domontowany opcjonalny pływak alarmowy.

- ▶ Im Menü |Parameter - Lufteinperlungsoffset| den Differenzbetrag eingeben und bestätigen (PW: 1000). Weitere Informationen siehe Menütexte in der Anleitung des Schaltgerätes.
- ▶ Sprawdzić przez zanurzenie w zbiorniku z wodą, czy głębokość zanurzenia odpowiada poziomowi wskazanemu na urządzeniu sterującym. W razie potrzeby dalej regulować ustawiony offset sperlania, aż do momentu, gdy wartości będą zgodne.
- ▶ Przywrócić dopływ ścieków.
- ▶ Przeprowadzić test działania urządzenia.



OSTRZEŻENIE

Jeśli ustawienie offsetu nie zostanie wyregulowane, pneumatyczny pomiar poziomu będzie zafałszowany. Punkty przełączania (poziom WŁĄCZ) urządzenia nie działają prawidłowo.

Konserwacja

- ▶ Podczas konserwacji przepompowni oczyścić filtr powietrza (na spodzie sprężarki).
- ▶ Należy pamiętać, że śruby pokrywy są mocno przytwierdzone do obudowy.

