

## Montagehinweis Aquapump Retrofit GTF1200


### DE: zusätzliche Hinweise zur Montage von Tauchpumpen im bauseitigem Schacht

ⓘ Der Anlage beiliegende Dokumentation (EBA 016-212) ist zu beachten.




#### WARNUNG

Beim Betreten des Schachtbauwerkes nicht auf die Anlage treten! Die obere Platte des Haltegestells ist statisch lediglich zur Aufnahme der Sensortechnik ausgelegt.

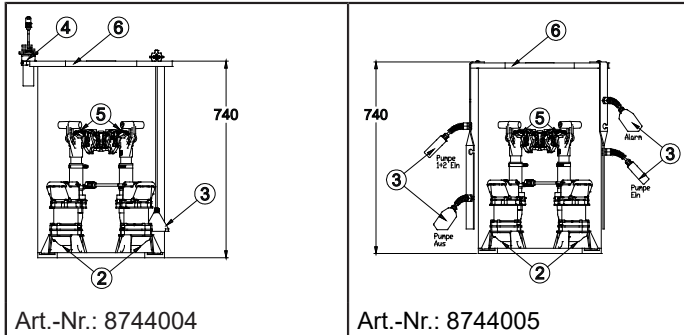

| Pos.Nr. | Komponente                         |
|---------|------------------------------------|
| (1)     | Zulauf                             |
| (2)     | Pumpe(n)                           |
| (3)     | Niveauerfassung                    |
| (4)     | optische Sonde für Alarmgebung     |
| (5)     | Rückschlagklappe                   |
| (6)     | Halteprofil Retrofit (PE-HD, 30mm) |
| (7)     | Druckabgang (PVC, DA 40mm)         |
| (8)     | Typenschild                        |

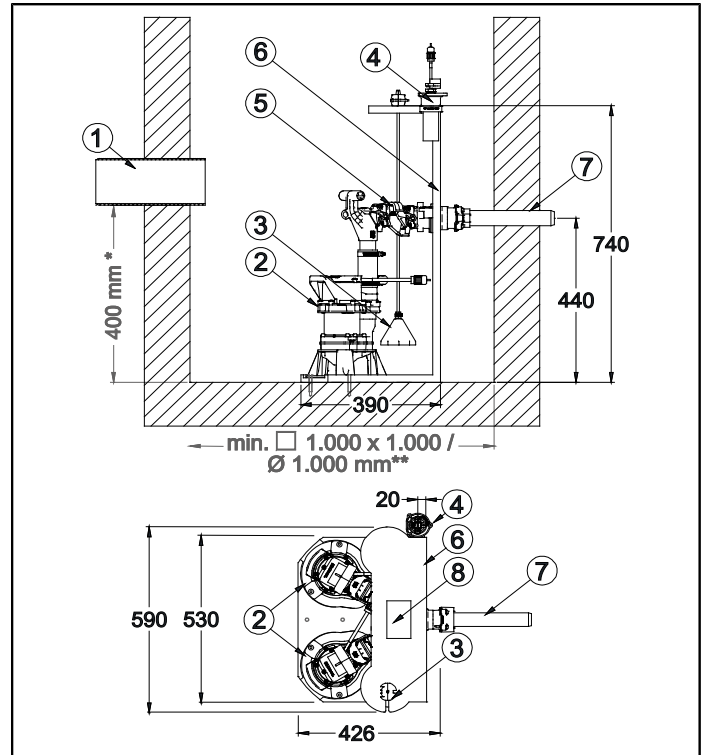

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| (*)  | Mindestzulaufhöhe > 400 mm                      |
| (**) | Mindestgrundfläche > 1.000 x 1.000 / Ø 1.000 mm |

#### Montageempfehlung:


- Das Halteprofil der Anlage ist bei Bedarf am Schachtboden zu fixieren. Dazu Pumpengrundplatte [5] eigenständig 2x durchbohren [A] und mit Hilfe von zwei Verschraubungspunkten (bauseitig) [B] am Schachtboden befestigt werden.

ⓘ Die geeignete Verschraubungsart ist selbstständig zu wählen. Bei der Bohrtiefe ist auf die Wandstärke des bauseitigen Behälters zu achten.

Wir empfehlen eine korrosionsbeständige Verbindung mittels Schwerlastanker.

| Pos.Nr. | Komponente                                        |
|---------|---------------------------------------------------|
| (A)     | Bohrloch (2x) in Grundplatte                      |
| (B)     | Schwerlastanker zur Verschraubung am Schachtboden |

Hinweis: Darstellungen zeigen Duo-Anlagen. Abmessungen der Grundplatte für Duo- und Mono-Anlagen ist baugleich. Bei Mono-Anlagen wird die Pumpe rechts aufgehängt.

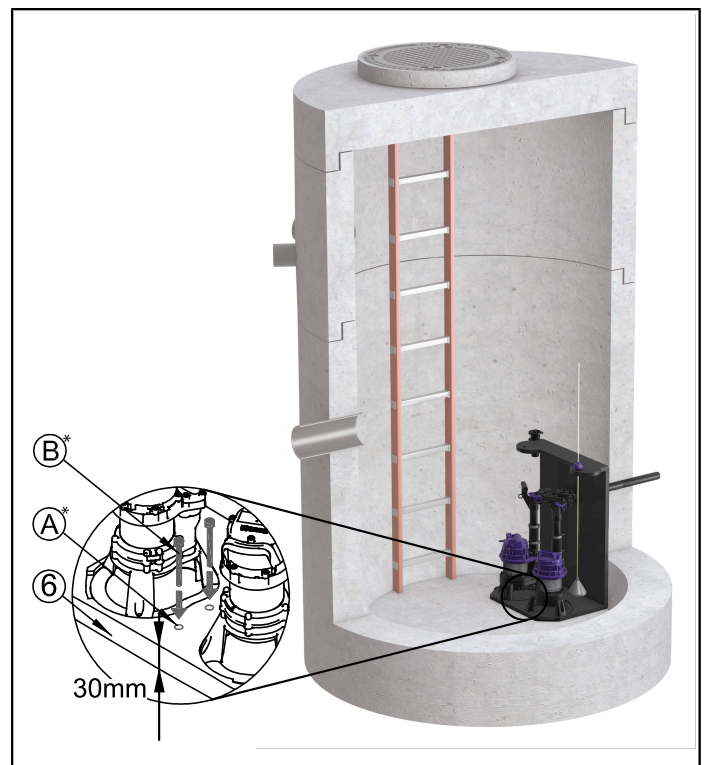

|     |           |
|-----|-----------|
| (*) | bauseitig |
|-----|-----------|

## Montagehinweis Aquapump Retrofit GTF1200


### DE: zusätzliche Hinweise zur Montage von Tauchpumpen im bauseitigem Schacht

ⓘ Der Anlage beiliegende Dokumentation (EBA 016-212) ist zu beachten.




#### WARNUNG

Beim Betreten des Schachtbauwerkes nicht auf die Anlage treten! Die obere Platte des Haltegestells ist statisch lediglich zur Aufnahme der Sensortechnik ausgelegt.

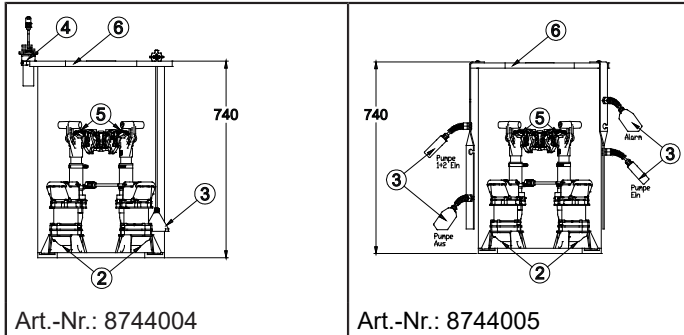

| Pos.Nr. | Komponente                         |
|---------|------------------------------------|
| (1)     | Zulauf                             |
| (2)     | Pumpe(n)                           |
| (3)     | Niveauerfassung                    |
| (4)     | optische Sonde für Alarmgebung     |
| (5)     | Rückschlagklappe                   |
| (6)     | Halteprofil Retrofit (PE-HD, 30mm) |
| (7)     | Druckabgang (PVC, DA 40mm)         |
| (8)     | Typenschild                        |

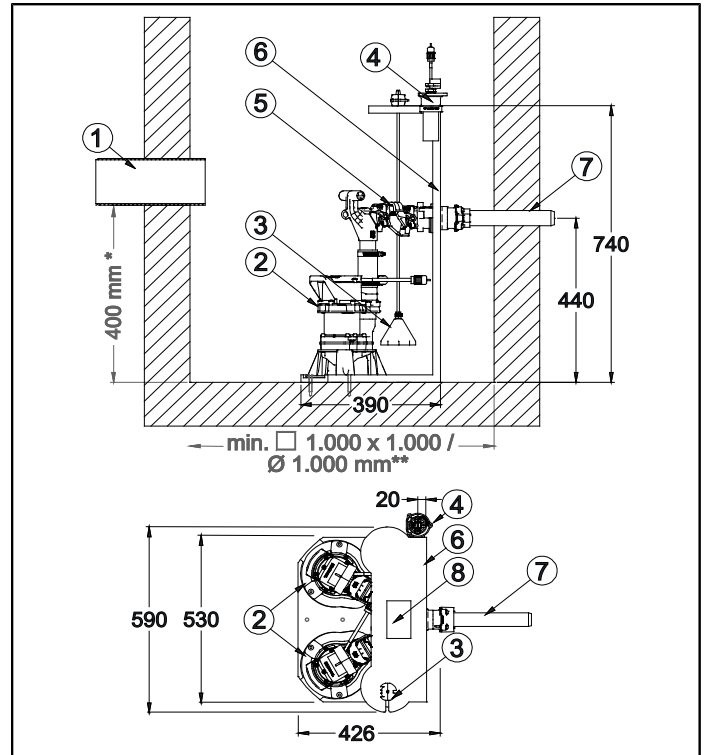

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| (*)  | Mindestzulaufhöhe > 400 mm                      |
| (**) | Mindestgrundfläche > 1.000 x 1.000 / Ø 1.000 mm |

#### Montageempfehlung:


- Das Halteprofil der Anlage ist bei Bedarf am Schachtboden zu fixieren. Dazu Pumpengrundplatte [5] eigenständig 2x durchbohren [A] und mit Hilfe von zwei Verschraubungspunkten (bauseitig) [B] am Schachtboden befestigt werden.

ⓘ Die geeignete Verschraubungsart ist selbstständig zu wählen. Bei der Bohrtiefe ist auf die Wandstärke des bauseitigen Behälters zu achten.

Wir empfehlen eine korrosionsbeständige Verbindung mittels Schwerlastanker.

| Pos.Nr. | Komponente                                        |
|---------|---------------------------------------------------|
| (A)     | Bohrloch (2x) in Grundplatte                      |
| (B)     | Schwerlastanker zur Verschraubung am Schachtboden |

Hinweis: Darstellungen zeigen Duo-Anlagen. Abmessungen der Grundplatte für Duo- und Mono-Anlagen ist baugleich. Bei Mono-Anlagen wird die Pumpe rechts aufgehängt.

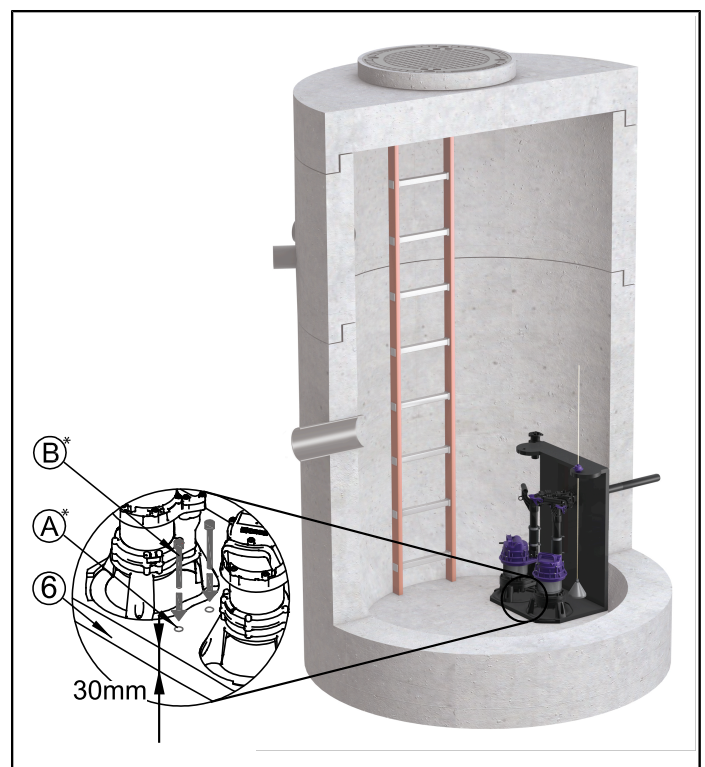

|     |           |
|-----|-----------|
| (*) | bauseitig |
|-----|-----------|