


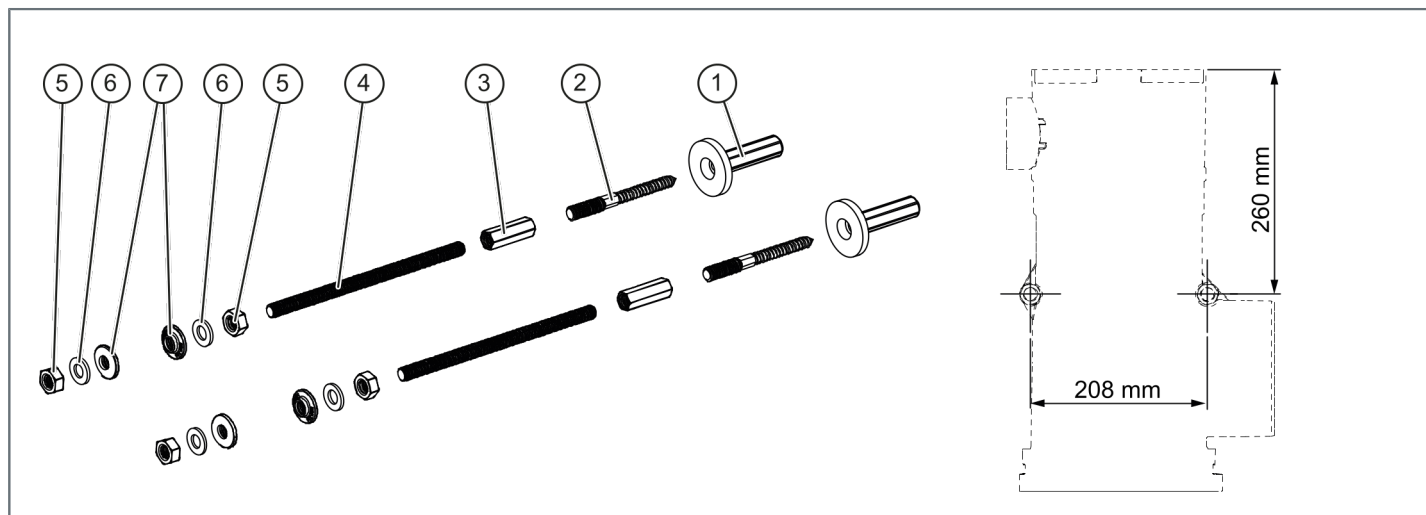

016-894

Befestigungs- und Schalldämmset (Art.-Nr. 23005)

Das Befestigungs- und Schalldämmset wird zur Wandmontage des CleverLoop eingesetzt. Siehe auch Anleitung CleverLoop 016-890.

Die schallabsorbierenden Dübel sind einsetzbar z. B. in Beton, Kalksandvollsteine, Ziegelvollstein, Gipswandbauplatten, Hohlblocksteine, Kalksandlochsteine oder Hochlochziegel.

Die Montage darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden.

**VORSICHT**

Gewicht CleverLoop: 4,6 kg - nur Original-Montagematerial verwenden!

Pos.	Benennung	Anzahl
1	Schallabsorbierender Dübel	2 Stück
2	Stockschraube	2 Stück
3	Sechskantmutter M10 L40mm	2 Stück
4	Gewindestange M10 L180mm DIN 976-1	2 Stück
5	Sechskantmutter M10	4 Stück
6	Scheibe	4 Stück
7	Schalldämmnippel	4 Stück

ⓘ Mindestens 10 mm Abstand zur Decke und zu fixierten Gegenständen einhalten. Im eingebauten Zustand muss eine der Wartungsöffnungen des CleverLoop frei zugänglich sein.

- ▶ Die Tragfestigkeit der Wand prüfen.
- ▶ Den Montageort festlegen und die Bohrlöcher gemäß der Zeichnung/Bohrschablone markieren.
- ▶ Die Bohrlöcher vorbereiten (Ø 16 mm, Tiefe 75 mm). Die schallabsorbierenden Dübel (1) und Stockschrauben (2) anbringen.
- ▶ Je 1 Gewindestange (4) mit 1 Sechskantmutter L40mm (3) an jeder Stockschraube (2) befestigen.
- ▶ Je 1 Sechskantmutter (5), 1 Scheibe (6) und 1 Schalldämmnippel (7) auf jeder Gewindestange (4) montieren.
- ▶ CleverLoop auf die Gewindestangen montieren.
- ▶ Jeweils 1 Schalldämmnippel (7), 1 Scheibe (6) und 1 Sechskantmutter (5) auf jeder Gewindestange (4) montieren. Danach die Sechskantmuttern (5) festziehen. Anziehdrehmoment: 2 Nm