


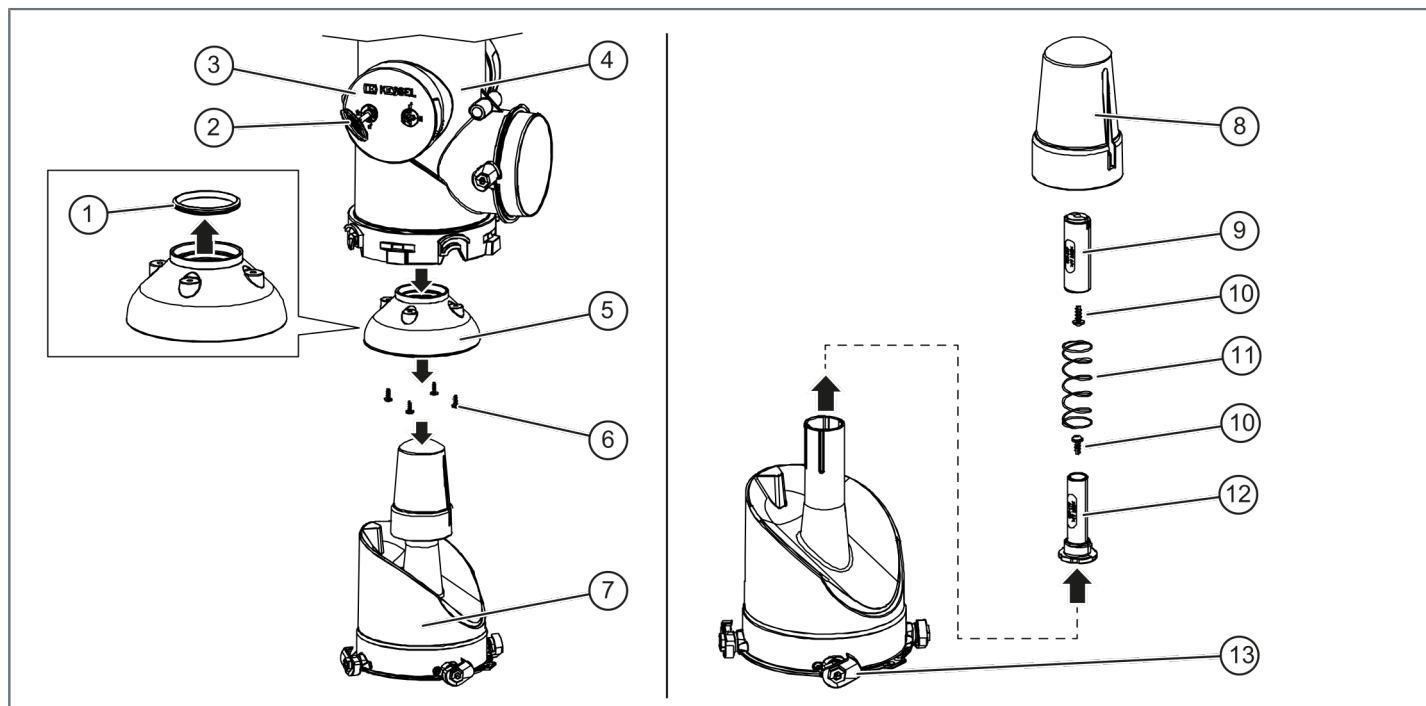

016-895

Wartungsset CleverLoop (Art.-Nr. 681254)

(1)	Lippendichtung	(8)	Stößel
(2)	Schlüssel	(9)	Federführung oben
(3)	Wartungsöffnung	(10)	Befestigungsschraube
(4)	CleverLoop Grundkörper	(11)	Druckfeder
(5)	Abweiser	(12)	Federführung unten
(6)	Befestigungsschrauben	(13)	Verriegelungshebel
(7)	Unterteil (komplett)		

Das Wartungsset wird zur großen Wartung des CleverLoop eingesetzt.

Die Wartung darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden.

Wartungsintervall: 100.000 Schaltspiele / maximal 5 Jahre

👁 Es liegt kein Rückstau und keine Verstopfung in der Sammelleitung vor. Vorhandene Absperrschieber sind geschlossen.

👁 Die Hebeanlage ist deaktiviert.

❗ Die Anleitung 016-890 für den CleverLoop ist zu beachten.

❗ Abwasser kann unkontrolliert auslaufen.

**VORSICHT**

Infektionsgefahr bei Kontakt mit fäkalienhaltigem Abwasser:

- ▶ Flüssigkeitsdichte Einweghandschuhe tragen.
- ▶ Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- ▶ Hände nach Arbeiten gründlich waschen.

**VORSICHT**

Austretende Kanalgase

- ▶ Für ausreichend Frischluftzufuhr während der Wartung sorgen.

- ▶ Mit dem Schlüssel (1) den Deckel der Wartungsöffnung (2) öffnen und entfernen.
- ▶ Den Stößel (6) nach unten drücken, um vorhandenes Abwasser abzulassen. CleverLoop ggf. mit Frischwasser spülen.
- ▶ Die Wartungsöffnung (2) mit dem Deckel schließen und mit dem Schlüssel (1) sichern.
- ▶ Die 4 Verriegelungshebel (13) am Unterteil (7) im Uhrzeigersinn öffnen.
- ▶ Das komplette Unterteil (7) am Griff nach unten herausziehen.



016-895

- ▶ Die Befestigungsschrauben (6) am Abweiser (5) lösen. Den Abweiser (5) nach unten herausziehen und reinigen.
- ▶ Die Lippendichtung (1) am Abweiser (5) tauschen.
- ▶ Die Innenseiten des CleverLoop Grundkörpers (4) mit einem weichen Tuch oder Bürste reinigen.
- ▶ Den Abweiser (5) tauschen und mit den 4 Befestigungsschrauben (6) montieren.
- ▶ Stößel (8) mit Federführung (9) sowie Druckfeder (11) vom Unterteil (7) entfernen.
- ▶ Die Federführung (12) am Unterteil (7) tauschen.
- ▶ Die neue Druckfeder (11) und Stößel (8) mit Federführung (9) am Unterteil (7) montieren.
- ▶ Den Stößel auf freie Beweglichkeit prüfen.
- ▶ Das komplette Unterteil (7) im CleverLoop Grundkörper (4) einsetzen.
- ▶ Die 4 Verriegelungshebel (13) am Unterteil (7) gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag schließen.